

STRONG

 Google TV

4K Ultra HD Stick

SRT41



Picture similar

Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador
Használati útmutató
Užívateľský manuál

Brugervejledning
Brukerveiledning
Gebruiksaanwijzing
Användarhandbok
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Посібник користувача



SERVICE CENTER

AT ✉ support_at@strong.tv
☎ 0820 400 150
(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

BG ✉ support_bg@strong.tv
☎ +359 32 634451

CEE ✉ support_hu@strong.tv
☎ +36 1 445 26 10

DE ✉ support_de@strong.tv
☎ 0180 501 49 91
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

DK ✉ support_dk@strong.tv

FR ✉ support_fr@strong.tv

IT ✉ support_it@strong.tv
☎ 199 404 032
Da rete fissa 24,8 cent. al min.
12,5 cent. scatto alla risposta
Da rete mobile max 49 cent. al min.
15,6 cent. scatto alla risposta

NL ✉ support_nl@strong.tv

PL ✉ support_pl@strong.tv
☎ 801 702 017

UA ✉ support_ua@strong.tv
☎ +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock
A-1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

Lizenz

DIESES PRODUKT WIRD IM RAHMEN DER AVC-PATENT-PORTFOLIO-LIZENZ FÜR DIE PERSÖNLICHE UND NICHTKOMMERZIELLE VERWENDUNG EINES NUTZERS LIZENZIERT, UM (I) VIDEOS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM AVC-STANDARD („AVC-VIDEO“) UND / ODER (II) DECODIERTES AVC-VIDEO ZU ENCODIEREN. DIE LIZENZ GILT FÜR NUTZER, DIE AN EINER PERSÖNLICHEN UND NICHTKOMMERZIELLEN AKTIVITÄT BETEILIGT SIND UND / ODER VON EINEM VIDEOPROVIDER BEAUFTRAGT WURDEN, DER FÜR DIE BEREITSTELLUNG VON AVC-VIDEOS LIZENZIERT IST. FÜR JEDE ANDERE VERWENDUNG WIRD KEINE LIZENZ GEWÄHRT ODER IMPLIZIERT. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI MPEG LA, L.L.C. SIEHE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Programme, die durch internationale und US-amerikanische Urheberrechtsgesetze als unveröffentlichte Werke geschützt sind. Sie sind vertraulich und Eigentum von Dolby Laboratories. Ihre vollständige oder teilweise Vervielfältigung oder Weitergabe oder die Herstellung von daraus abgeleiteten Werken ohne ausdrückliche Genehmigung der Dolby Laboratories ist untersagt. Copyright 2003-2009 von Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

INHALT

1.0 EINLEITUNG	2
1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	2
1.2 Lagerung	4
1.3 Zubehör	4
2.0 IHR TV STICK	5
2.1 Panel	5
2.2 Fernbedienung	6
2.3 Einsetzen der Batterien	7
3.0 ANSCHLÜSSE	8
4.0 ERSTINSTALLATION	9
5.0 EINSTELLUNGEN	13
6.0 APPS HERUNTERLADEN	16
7.0 GOOGLE CAST	16
8.0 GOOGLE ASSISTANT	17
9.0 EINFACHE FEHLERSUCHE	18
10.0 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	19

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt STRONG, dass das Gerät SRT 41 der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:
<https://www.strong.tv/en/doc>

Änderungen vorbehalten. Infolge ständiger Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design und Erscheinungsbild der Produkte ändern. Google, Google Play, YouTube, Android TV und andere Marken sind Handelsmarken von Google LLC. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Skype ist eine Marke von Skype und STRONG ist nicht mit der Skype-Unternehmensgruppe verbunden, gesponsert, autorisiert oder anderweitig verbunden. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc in den USA und anderen Ländern. Hergestellt in Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories. Alle anderen Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2022. Alle Rechte vorbehalten.

1.0 EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für der 4K Ultra HD Google TV Stick von STRONG entschieden haben. Sie wurde mit der neuesten Technologie hergestellt und bietet umfangreiche Unterhaltung und große Vielseitigkeit. Wir wünschen Ihnen viele Stunden neue und großartige Erlebnisse beim Erkunden der Google-Welt!

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät bedienen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch gut auf.

Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes oder mitgeliefertes Zubehör (z. B. Netzteil, Akku usw.). Bitte lesen Sie die Informationen zur Elektrik und Sicherheit auf der Produktverpackung, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen. Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern. Die Belüftung darf nicht durch abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. beeinträchtigt werden. Das Gerät darf nicht mit einer Flüssigkeit angespritzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.


■  Diese Markierung weist auf die Gefahr eines Stromschlags hin.

Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher auf einem dafür vorgesehenen Möbelstück befestigt werden. Explosionsgefahr bei falschem Batteriewechsel. Nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ ersetzen.

Der Akku (Akku oder Akkus oder Akkupack) darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden. Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern kann zu Hörverlust führen. Musik mit hoher Lautstärke und für längere Zeit zu hören, kann das Gehör schädigen. Um das Risiko von Hörschäden zu verringern, sollten Sie die Lautstärke auf ein sicheres und angenehmes Niveau einstellen und die Zeit reduzieren, die Sie bei hohen Lautstärken hören. Wird der Netzstecker oder die Gerätesteckdose als Trennvorrichtung verwendet, muss diese leicht zu bedienen sein. Achten Sie bei Nichtgebrauch und während des Transports auf das Netzkabel, z.B. binden Sie das Netzkabel mit Kabelbinder oder ähnlichem zusammen. Achten Sie darauf, dass es nicht mit scharfen Kanten in Berührung kommt, um einen Abrieb des Netzkabels zu vermeiden. Achten Sie bei erneuter Inbetriebnahme darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Das Fehlen einer Leuchtanzeige am Gerät bedeutet nicht,


dass es vollständig vom Stromnetz getrennt ist. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, muss der Netzstecker gezogen werden.

Beachten Sie die Umweltaspekte bei der Batterieentsorgung. Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf das Gerät.

-  Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen immer von diesem Produkt fern.
- Bei Geräten mit diesem Symbol handelt es sich um doppelt isolierte Elektrogeräte der Klasse II. Es wurde so konzipiert, dass keine Sicherheitsverbindung für eine Erdung erforderlich ist.

Vorsichtsmaßnahmen

Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen. Es ist gefährlich, das Innere des Geräts aufgrund hoher elektrischer Spannung zu berühren. Durch das Öffnen des Geräts erlischt die Garantie für das Produkt. Lassen Sie alle Wartungs- oder Servicearbeiten von entsprechend qualifiziertem Personal durchführen. Achten Sie beim Anschließen von Kabeln darauf, dass das Gerät von der Netzspannung getrennt ist. Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts einige Sekunden, bevor Sie das Gerät bewegen oder Geräte vom Netz trennen. Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie nur eine kompatible Verkabelung verwenden, die für den Stromverbrauch der installierten Geräte geeignet ist. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mit der Spannung auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts übereinstimmt.

-  Ersetzen Sie die Batterien nur mit identischen Modellen, ansonsten besteht Explosionsgefahr. Werfen Sie niemals Batterie ins offene Feuer oder heißen Ofen, Zerkleinern oder Zerschneiden Sie keine Batterie, es besteht Explosionsgefahr. Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze aus, es besteht Explosionsgefahr oder Entzündungsgefahr von freiwerdenden Flüssigkeiten und Gasen Ersetzen Sie Batterien niemals extrem niedrigen Luftdruck aus, es besteht Explosionsgefahr oder Entzündungsgefahr von austreten Flüssigkeiten und Gasen.

Betriebsumgebung

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem engen Raum, wie einem Bücherregal oder einem ähnlichen Möbelstück auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von feuchten und kalten Orten. Schützen Sie das Gerät vor Überhitzung.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Staub.
- Stellen Sie keine Kerzen in die Nähe des Gerätes, damit keine brennbaren Fremdkörper hineingelangen.



WEEE-Richtlinie

Richtige Entsorgung dieses Produktes. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung von

Abfällen zu vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

1.2 Lagerung

Ihr Gerät wurde vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt. Achten Sie beim Auspacken darauf, dass alle Teile enthalten sind und halten Sie die Verpackung von Kindern fern. Wir empfehlen, den Karton während der Garantiezeit aufzubewahren, um Ihr Gerät im Falle einer Reparatur oder Garantie original verpackt zu returnieren.

Geräte Installation

Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen:

Diese Bedienungsanleitung enthält vollständige Anweisungen zur Installation und Verwendung dieses Produkts. Die Symbole haben folgende Bedeutung:

ACHTUNG:	Zeigt Warninformationen an.
HINWEIS:	Weist auf weitere wichtige oder hilfreiche Informationen hin.
MENU	Weisen auf eine Taste auf der Fernbedienung oder dem Produkt hin.
Move to	Weisen auf einen Menüpunkt hin.

1.3 Package content

- 1x Google TV Stick
- 1x Sprachgesteuerte Fernbedienung
- 1x Power-USB-Adapter 5V / 1A
- 2x AAA Batterien
- 1x Bedienungsanleitung

HINWEIS:

Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden. Wenn anstelle von Batterien wiederaufladbare Akkus verwendet werden (z. B. NiMH), empfehlen wir Typen mit geringer Selbstentladung, um eine lange Betriebsdauer Ihrer Fernbedienung zu gewährleisten.


HINWEIS:

Verwenden Sie nur den Original-USB-Netzadapter mit 1A Ampere. Andere Adapter verwenden nur 0,5 Ampere, was nicht genug ist, um diesen Google TV-Stick zu versorgen..







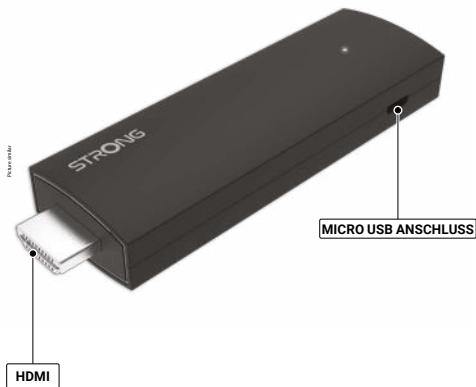





2.0 IHR TV STICK

2.1 Panel

Fig. 1



2.2 Fernbedienung

1.  Schaltet den Fernseher EIN/Stück in den Standby Modus.
2.  Zum Wechseln der Signalquelle.
3.  Drücken, um die Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren.*
4.  Auswahl der TV-Eingänge nach der Konfiguration der Fernbedienungstasten
5.  Drücken, um auf die TV-Einstellungen zuzugreifen.
6.   OK Navigation innerhalb des Menüs. Zur Bestätigung der Auswahl.
7.  Wechselt zum vorher gesehenen Kanal. Im Menü: Wechselt zum vorherigen Menü.
8.  Kontomenü aufrufen, um zwischen den Konten zu wählen
9.  Aufrufen des HOME Menüs.
10. VOL +/- Lautstärke lauter/leiser.
11.  Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke stummzuschalten oder wiederherzustellen.
12.  Ändern Sie die Programme nach oben oder unten.
13. YouTube Direkter Zugriff auf YouTube.
14. NETFLIX Direkter Zugriff auf NETFLIX**.
15. prime video Direkter Zugriff auf prime video***.
16. Disney+ Direkter Zugriff auf Disney+****.

*Die Sprachsteuerung und einige andere Funktionen können nur funktionieren, wenn diese Fernsteuerung mit Ihrem Fernsehgerät gekoppelt ist.

**Mitgliedschaft ist nicht inkludiert. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Um Netflix nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren. Breitband-Internet ist erforderlich. Bitte lesen Sie die www.netflix.com/TermsOfUse für mehr Details.

*** Mitgliedschaft ist nicht inkludiert. Prime video ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Um prime video nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren. Breitband-Internet ist erforderlich. Bitte lesen Sie die www.primevideo.com für mehr Details.

**** Mitgliedschaft ist nicht inkludiert. Disney+ ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Um Disney+ nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren. Breitband-Internet ist erforderlich. Bitte lesen Sie die www.disneyplus.com für mehr Details.

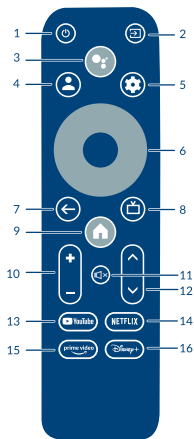



Fig. 2

2.3 Einsetzen der Batterien

Öffnen Sie die Abdeckung der Fernbedienung und legen Sie zwei AAA-Batterien in das Fach ein. Die korrekte Position der Batterien ist im Batteriefach angegeben.

1. Öffnen Sie die Abdeckung. 2. Legen Sie die Batterien ein. 3. Schließen Sie den Deckel.

Fig. 3




HINWEIS: Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden.

3.0 ANSCHLÜSSE

Beachten Sie das folgende Diagramm, um Ihren Google TV Stick an das Fernsehgerät anzuschließen.

HINWEIS: Bevor Sie beginnen, schalten Sie bitte alle anzuschließenden Geräte aus.

Fig. 4


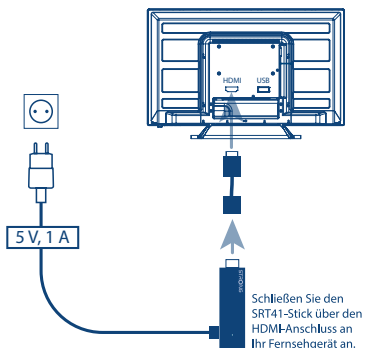


HINWEIS: SRT41 stick unterstützt Wi-Fi 2.4GHz and 5 GHz. Um eine Verbindung herzustellen, gehen Sie zu Einstellungen -> Netzwerk.

HINWEIS: Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie den richtigen Signaleingang an Ihrem Fernseher ein.

4.0 ERSTINSTALLATION


Sie können Ihren TV stick einschalten, nachdem Sie die gesamte Hardware ordnungsgemäß angeschlossen haben. Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, müssen Sie zunächst Ihre Bluetooth-Fernbedienung mit Ihrer TV-Stick verbinden. Folgen Sie den Pairing-Anweisungen auf dem Bildschirm.

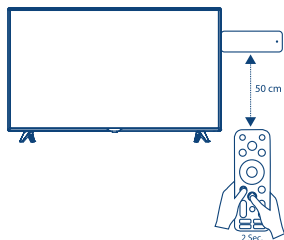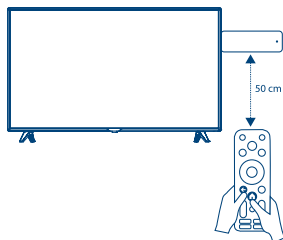

Um die Google Assistant Funktion auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, verbinden Sie die Fernbedienung bitte mit Ihrer TV Stick.


Control volume and power with your Google TV remote

If you want to use your phone, voice commands, or compatible displays to control the power and volume, or if you want to change your remote button setup, open settings later.



SCHRITT 1: Sprache

Wählen Sie auf der Willkommen-Seite Ihre bevorzugte Sprache aus.

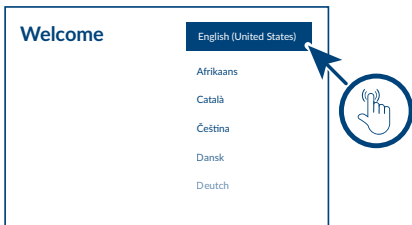

SCHRITT 2: Standorteinstellungen

Legen Sie fest, ob Google Ihren Standort verwenden darf, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.



SCHRITT 3: Einrichten mit der Google Home App


Richten Sie den TV-Stick ein, indem Sie die Google Home-App auf Ihrem Smartphone herunterladen/öffnen. Bitte scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und folgen Sie den Anweisungen, um Google Home zu starten. Alternativ starten Sie die Einrichtung auf dem TV-Bildschirm, indem Sie die Abwärtstaste drücken, um mit der manuellen Eingabe zu beginnen.

Bitte folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Fernsehbildschirm




SCHRITT 4: Wi-Fi

Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Wi-Fi-Netzwerk her.

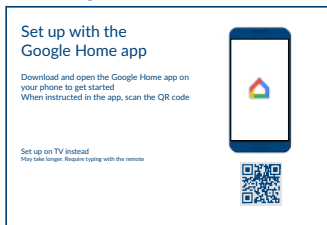


SCHRITT 5: Google Konto

Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Google Konto.

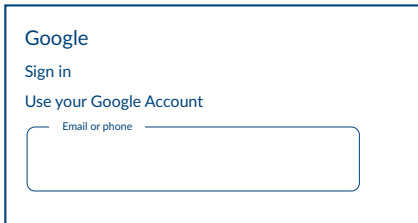

SCHRITT 6: Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen

Lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen.

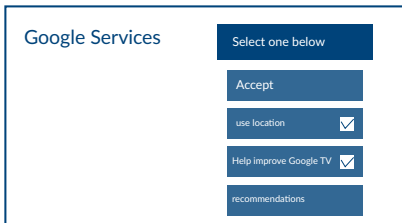


The screenshot shows a screen titled "Google Services". On the right side, there is a dark blue button labeled "Select one below". Below this button are four options, each in a dark blue box with white text: "Accept", "use location" (with a white checkmark icon to its right), "Help improve Google TV" (with a white checkmark icon to its right), and "recommendations".

SCHRITT 7: Einstellungen für den Diagnosebericht

Wählen Sie aus, ob Ihre TV-Stick automatische Diagnose- und Nutzungsdaten an Google senden soll.


Step 8: Meet your Google Assistant

Aktivieren Sie die Google Assistant-Funktion, damit die Funktionen auf Ihrer Fernbedienung ausgeführt werden können.

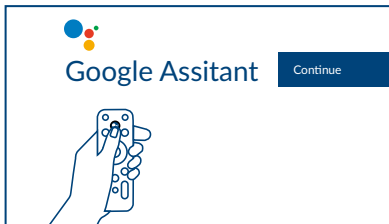


SCHRITT 9: Willkommen bei Google TV

Ein Überblick über die Funktionen Ihres Geräts. Klicken Sie abschließend auf FERTIG, um das Gerät zu verwenden. Sie können jetzt beginnen.

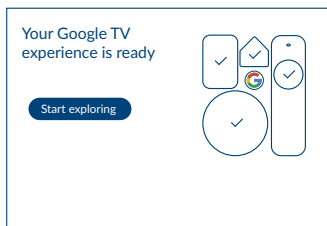


5.0 EINSTELLUNGEN

Drücken Sie die Einstellungstaste, um die Einstellungen zu öffnen. Wählen Sie Einstellungen, um die Geräteinformationen zu überprüfen, Konten hinzuzufügen / zu entfernen und Änderungen an den Systemeinstellungen vorzunehmen.

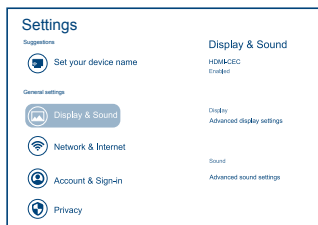

W-Lan Einstellungen

Wählen Sie unter Netzwerkeinstellungen die Option Wi-Fi aus, und aktivieren Sie sie, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Wenn das Gerät Wi-Fi-Netzwerke in der Nähe durchsucht und auflistet, wählen Sie den entsprechenden Netzwerknamen aus, geben Sie bei Bedarf das Passwort ein und wählen Sie **Verbinden**.

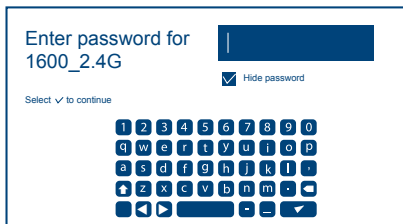

Spracheinstellungen

Wählen Sie unter **Einstellungen** die Option **System** und darin den Menüpunkt **Sprache** aus, um die zuvor festgelegte Sprache zu ändern > System select Language to change the language previously set.

Bluetooth-Pairing

Wählen Sie im **Menü-Launcher** die Option **Einstellungen** aus, klicken Sie auf **Zubehör hinzufügen** und wählen Sie das anzuschließende Gerät aus. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät, das Sie koppeln möchten, im Kopplungsmodus befindet.

Entfernen Sie ein Bluetooth-Gerät

Wählen Sie im Menü-Launcher die Option **Einstellungen**. Klicken Sie im Menü **Fernbedienung und Zubehör** auf **Trennen** und wählen Sie das Bluetooth- Gerät aus, das Sie entfernen möchten.

Konten hinzufügen

Für neue Google-Nutzer: Melden Sie sich über Ihren Fernseher für ein neues Google-Konto an, um die Anmeldung und die Zahlungssicherheit zu vereinfachen. Fügen Sie im Menü **Einstellungen** unter **Konten** ein Konto hinzu oder wechseln Sie das Konto.



Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wählen Sie unter Einstellungen **System** danach **Info** und im Anschluss **Zurücksetzen**. Klicken Sie auf **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**, um alle Daten zu löschen. Nach Auswahl dieser Option werden alle manuell installierten Apps und Benutzerdateninformationen gelöscht.



Systeminfo

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät überprüfen, indem Sie im Menü **Einstellungen** auf SYSTEMINFO klicken. In diesem Bereich werden die Modellnummer Ihres Gerätes, die Version, die Firmware-Version und mehr angezeigt. Sie können Ihr System auch aktualisieren, indem Sie in diesem Menü auf Systemaktualisierung klicken.



6.0 APPS HERUNTERLADEN

Apps können im Google Play Store heruntergeladen werden.




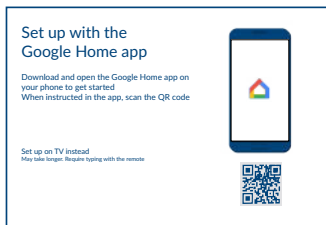
7.0 GOOGLE CAST

Von einem mobilen Gerät übertragen

Bestimmte Apps ermöglichen Ihnen das Übertragen von Inhalten von einem mobilen Gerät auf Ihren Fernseher. Befolgen Sie für die Übertragung einfach die folgenden Schritte: Öffnen Sie eine Google Cast-kompatible App auf Ihrem Mobilgerät Navigieren Sie zu dem Bildschirm, den Sie übertragen möchten

Besetzung von Google Chrome

In diesem Gerät ist Google Chromecast integriert. Klicken Sie zum Übertragen aus Google Chrome auf das Symbol Einstellungen ; in der oberen rechten Ecke des Browsers und dann auf "Übertragen".



8.0 GOOGLE ASSISTANT

Sag es, um es zu spielen

Bitten Sie den Google Assistant, Ihre Lieblingssendung, Ihr Lieblingsvideo oder Ihre Lieblingsmusik abzuspielen. Oder finden Sie den neuesten Blockbuster zum Genießen.

Filme & Fernsehserien

Spielen Sie Stranger Things auf Netflix. Videoclips: Spielen Sie Katzenvideos ab. Apps: Öffnen Sie YouTube. Suche: Suche nach Sitcoms.
Info: Erzähl mir von Game of Thrones.

Steuerung

Wiedergabe: Pause. Stop. Fortsetzen Lautstärke: lauter. leiser. Power: Ausschalten.

Spielen Sie Musik, Nachrichten oder Podcasts ab

Musik: Spielen Sie Musik von Sia. (Erfahren Sie, wie Sie Ihren Musikdienstleister auswählen.) Nachrichten: Spielen Sie die Nachrichten. Was sind die neuesten Nachrichten von BBC?

Fragen Sie Google

Sport: Was passierte 1978 in Cordoba? Wer gewann die olympische Herrenabfahrt 1976 in Innsbruck? Berechnungen: Was sind 20% von 80? Wörterbuch: Was bedeutet "ludic"? Antworten finden: Wie weit ist der Mond entfernt? Wie entfernt man Flecken auf einem Teppich? Einheitenumrechnung: Wie viele Teelöffel passen in eine Tasse?



Sprechen Sie in das Mikrofon Ihrer Sprachsuchfunktions-Fernbedienung. Weitere Informationen zum Google Assistant erhalten Sie unter assistant.google.com oder unter "Was können Sie tun?" Stellen Sie einfach die Frage, "Wie ist das Wetter in Wien?"

Um zu beginnen, drücken Sie die Google Assistant-Schaltfläche auf Ihrer Fernbedienung.

HINWEIS:

Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, müssen Sie zuerst Ihre Bluetooth-Fernbedienung mit Ihrer TV-Stick koppeln.

9.0 EINFACHE FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Kein LED der Menüanzeige nach dem Einschalten	Das Netzteil ist nicht richtig angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Kein Ton	Der Fernseher ist stumm geschaltet oder die Lautstärke ist niedrig.	1. Drücken Sie die Stummtaste, um den Ton wiederherzustellen und die Lautstärke zu erhöhen.
Verbindung zum Netzwerk fehlgeschlagen	WLAN ist ausgeschaltet oder das Signal ist zu schwach.	Starten Sie das WLAN neu oder stellen Sie das Gerät in der Nähe Ihres Routers auf.
Fernbedienung funktioniert nicht	Die Fernbedienung ist defekt oder die Batterien sind schwach. Kopplung verloren	Tauschen Sie die Batterien aus oder senden Sie das Gerät zur Überprüfung an den Händler Ihres Vertrauens. Warten Sie, bis der Kopplungsbildschirm erscheint, und danach versuchen Sie die Koppelung erneut.
Kein Bild auf dem Bildschirm	Falscher TV-HDMI-Eingang	Stellen Sie sicher, dass der richtige HDMI als TV-Eingang ausgewählt ist.
Die Sprachsuchfunktion auf der Fernbedienung funktioniert nicht	Die Fernbedienung ist nicht mit der TV-Stick gekoppelt	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Koppeln von Bluetooth-Geräten in dieser Anleitung
Kein Ton	Audioeinstellungen für Ihr Fernsehgerät nicht richtig konfiguriert	Einstellungen > Display & Sound > Erweiterte Toneinstellungen

10.0 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Video Decoder

Seitenverhältnis:	16: 9, Auto / Vollbild
Videoauflösung:	2160p, 1080p, 720p, 4Kp60 10-Bit H.265, 4Kp60 VP9 Profil 2, 4Kp30 H.264
Video Format:	HDR, HDR10, HDR10+, HLG, H.264/AVC, H.265/HEVC, AV1, VP9 Profile-2

Audio Decoder

Audio-Decodierung:	MPEG Audio Layers 1, 2 &3, MPEG-4 Audio, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, Dolby Digital MS12, Dolby ATMOS Passthrough
--------------------	---

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories

Systemspeicher

Betriebssystem:	Android™ 11 für Google TV™
Chipsatz:	Amlogic S905X2
CPU:	Quad Core ARM Cortex-A53, 1.8 GHz
GPU:	Quad Core ARM Mali-G31 bei 1800 MHz
SDRAM:	DDR4: 2 GB
Flash:	eMMC: 8 GB

Anschlüsse

HDMI
Micro USB Anschluss

Allgemeine Daten

Wi-Fi:	IEEE 802.11b / g / n, 2,4 GHz IEEE 802.11a / n / ac, 5 GHz
Bluetooth:	5
Stromversorgung:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Eingangsspannung:	DC 5 V, 1 A
Leistungsaufnahme Arbeit:	3 W (max.)
Betriebstemperatur:	0 ~ +45 °C
Lagertemperatur:	-10 ~ +70 °C
Abmessungen (B x T x H) in mm:	98x30x15
Gewicht:	44 g

Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass STRONG, seine Herstellungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste möglicherweise technische Daten und verwandte Informationen erfassen und verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen zu diesem Gerät, dieser System- und Anwendungssoftware und Peripheriegeräten. STRONG, seine Herstellungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste können diese Informationen verwenden, um ihre Produkte zu verbessern oder Ihnen Dienste oder Technologien bereitzustellen, sofern diese in einer Form vorliegen, die Sie nicht persönlich identifiziert. Beachten Sie außerdem, dass einige Dienste, die bereits auf dem Gerät bereitgestellt oder von Ihnen installiert wurden, möglicherweise eine Registrierung anfordern, für die Sie persönliche Daten eingeben müssen. Beachten Sie außerdem, dass einige Dienste, die nicht vorinstalliert sind, aber installiert werden können, möglicherweise auch ohne zusätzliche Warnhinweise personenbezogene Daten erfassen und STRONG nicht für eine mögliche Verletzung des Datenschutzes durch nicht vorinstallierte Dienste haftbar gemacht werden kann.

* Verfügbarkeit von Apps je nach Land. STRONG haftet nicht für Leistungen Dritter. Angebote von Dritten können jederzeit geändert oder entfernt werden, sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und erfordern möglicherweise ein separates Abonnement.

WICHTIGE UNTERLAGE FÜR DEN GEWÄHRLEISTUNGSFALL! BITTE UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

All customers outside Germany or Austria please contact your local retailer for further service support information.

Sehr geehrter Kunde,

ergeben sich an Ihrem Gerät wider Erwarten technische Probleme, dann beachten Sie bitte folgende Punkte:

- 1 Rufen Sie bitte **ZUERST** unsere **HOTLINE** an – oft kann Ihnen unser Fachpersonal bei kleineren Problemen telefonisch weiterhelfen.

DEUTSCHLAND: ☎ **0180 501 49 91**

(0,14 Euro/Min. vom deutschen Festnetz; maximal 0,42 Euro/Min. aus Mobilfunknetzen)

ÖSTERREICH: ☎ **0820 400 150**

(0,12 Euro/Min. vom österreichischen Festnetz)

- 2 Halten Sie hierzu bitte Ihren Kaufbeleg, die genaue Typenbezeichnung und die Seriennummer des Gerätes bereit.

Dieser Service ist im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen kostenlos. Davon ausgenommen sind Schäden durch Gebrauch und/oder Verschleiß (wie z.B. Batterie). Nach Ablauf der Gewährleistung bzw. bei Schäden, für die wir keine Gewährleistung übernehmen können, erhalten Sie umgehend einen Kostenvoranschlag.

Im Falle eines Gewährleistungsanspruchs trennen Sie bitte die Gewährleistungskarte ab und gehen Sie wie folgt vor:

Bis 39°: Bringen Sie die Gewährleistungskarte zusammen mit Ihrem Gerät zu Ihrem Verkäufer.

Ab 40°: Kontaktieren Sie das Servicecenter, um eine Abholung des Geräts zu organisieren.

DEUTSCHLAND: STRONG Servicecenter • c/o SVS Service – Center• Pömmelter Straße 2 • 39218 Schönebeck*

ÖSTERREICH: STRONG Servicecenter • c/o Digital – Electronic – Center Service GmbH • Kelsenstraße 2 • 1030 Wien*

Kunden in Österreich können das Gerät mit ausgefüllter Gewährleistungskarte auch während der Öffnungszeiten abgeben: Mo bis Do von 8:30 bis 17:00 Uhr, Freitag von 8:30 bis 13:30 Uhr

ACHTUNG!

**DIE GEWÄHRLEISTUNG IST NUR MIT AUSGEFÜLLTER
GEWÄHRLEISTUNGSKARTE UND BEIGELEGTEM
ORIGINALKASSENBELEG GÜLTIG. BITTE ACHTEN SIE DARAUF, DASS
DAS GERÄT GUT - AM BESTEN IM ORIGINALKARTON - VERPACKT IST!**

*Adressänderung vorbehalten. Die aktuelle Adresse finden Sie auf unserer Website: www.strong.tv

GEWÄHRLEISTUNGSKARTE DEUTSCHLAND & ÖSTERREICH

Bitte füllen Sie alle folgenden Felder leserlich aus.

RMA Nummer: _____

Modell Nummer: _____

Kaufdatum: _____

Geschäft: _____ (nur auszufüllen, wenn unleserlich auf dem Originalbeleg)

Name: _____

Straße: _____

PLZ _____

Ort: _____

Tel: _____

Käufer:

Vorname/ Name: _____

Straße: _____

PLZ _____

Ort: _____

Tel: _____

Fehlerbeschreibung (Reklamationen können nur bei einer detaillierten Fehlerbeschreibung bearbeitet werden)

Datum/ Unterschrift: _____

Gewährleistung für dieses Gerät ab Kaufdatum 24 Monate. Die Gewährleistungsbedingungen beschränken sich nur auf Deutschland und Österreich. Außerhalb dieser beiden Länder wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, wo Sie dieses Gerät erworben haben. Ausgeschlossen von der kostenlosen Serviceleistung sind:

- Unsachgemäße Behandlung und Bedienung
- Aufspielen von nicht von STRONG autorisierter Software
- Beschädigung durch Dritte oder höhere Gewalt
- Transportschäden
- Eingriff durch nicht autorisierte Personen

Eine eventuell kostenpflichtige Reparatur kann nur nach Rücksprache mit Ihnen und auf ausdrücklichen Wunsch durchgeführt werden.