

Bedienungsanleitung WISI OR S2D



INHALTSVERZEICHNIS

1. SICHERHEITSHINWEISE	2
2. SCHNELLER AUFBAU.....	4
3. ALLGEMEINE FUNKTIONEN.....	5
4. KANALSUCHE.....	5
5. TV Ansicht.....	7
6. FAVORITEN-KANÄLE BEARBEITEN	9
7. AUDIO UND UNTERTITEL	9
8. ELTERNKONTROLLE	9
9. DISPLAY EINSTELLUNGEN	10
10. ABOUT	10
11. FIRMWARE UPDATE	10
12. WERKSRESET	11
13. VERBINDUNG ZUM MOBILGERÄT	11

1. SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheitsratschläge Dieses Produkt wurde nach internationalen Sicherheitsstandards hergestellt. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Hauptversorgung: 90-260V AC 50/60Hz durch AC/DC-Adapter

Betreiben Sie das Produkt ausschließlich mit dem auf dem Kennzeichnungsetikett angegebenen Stromversorgungstyp.

Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, bevor Sie Wartungs- oder Installationsverfahren durchführen.

Überlastung: Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder Adapter, da dies zu einem Brand oder einem Stromschlag führen kann.

Flüssigkeit: Das Produkt darf nicht feucht werden oder mit Gegenständen in Berührung kommen, die mit Flüssigkeit gefüllt sind. Reinigung: Trennen Sie das Produkt von der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Verwenden Sie ein leichtes, feuchtes Tuch (ohne Lösungsmittel), um das Produkt abzustauben.

Belüftung: Die Öffnungen auf der Oberseite des Produkts müssen frei bleiben, um eine ausreichende Luftzufuhr in das Gerät zu gewährleisten. Stellen Sie das Produkt nicht auf weichen Möbeln oder Teppichen ab. Stapeln Sie keine elektronischen Geräte auf das Produkt.

Zusätze: Verwenden Sie keine nicht unterstützten Zusätze, da sie gefährlich sein oder Schäden am Produkt verursachen können.

Antennenverbindung: Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, bevor Sie die Antenne anschließen oder trennen.

Geräteverbindung: Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, bevor Sie das Kabel vom Gerät anschließen oder trennen. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Standort: Stellen Sie das Produkt in Innenräumen auf, um es vor Blitz, Regen oder Sonne zu schützen. Stellen Sie sicher, dass es mindestens 10 cm Abstand zum Gerät hat. Blockieren Sie die Öffnungen nicht mit irgendwelchen Gegenständen und stellen Sie das Produkt nicht auf ein Bett, Sofa, Teppich oder eine ähnliche Oberfläche. Wenn Sie das Produkt auf ein Regal oder ein Bücherregal stellen, stellen Sie sicher, dass es ausreichend belüftet ist und Sie die Anweisungen des Herstellers für die Montage befolgt haben.

Stellen Sie das Produkt nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer, Stativ, Halterung oder Tisch, wo es fallen kann. Ein fallendes Produkt kann einem Kind oder Erwachsenen schwere Verletzungen und dem Gerät schwere Schäden zufügen.

Trennen Sie das Produkt während eines Gewitters oder wenn es über längere Zeit unbeaufsichtigt und unbenutzt ist, von der Steckdose und dem Antennenkabel. Dies verhindert Schäden am Gerät durch Blitz und Stromspitzen.

Fremdkörper: Stecken Sie nichts durch die Öffnungen im Gerät, wo sie gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile beschädigen können. Austausch von Teilen: Teile dürfen nur von einem vom Hersteller bestimmten Service-Techniker ausgetauscht werden.

Warnung! Um Schäden am Netzkabel oder -stecker zu vermeiden:

Verändern oder verarbeiten Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht willkürlich. Biegen oder verdrehen Sie das Netzkabel und das USB-Kabel nicht. Trennen Sie das Netzkabel, indem Sie den Stecker halten. Halten Sie Heizgeräte so weit wie möglich vom Netzkabel entfernt, um das Vinylcover vor Schmelzen zu schützen. Der Hauptstecker sollte leicht bedienbar bleiben.

Um elektrischen Schock zu vermeiden: Öffnen Sie den Hauptkörper nicht. Stecken Sie keine metallischen oder entflammaren Gegenstände in das Produkt. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Trennen Sie das Netzkabel bei Gewitter.

Um Schäden am Produkt zu vermeiden: Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist. Die Verwendung des beschädigten Produkts kann zu schweren Schäden

2. SCHNELLER AUFBAU

2-1. Bitte überprüfen Sie den Inhalt des Kartons, um sicherzustellen, dass alle Zubehörteile enthalten sind. Folgendes Zubehör sollte vorhanden sein: o Wisi S2 Dongle o AC / DC-Adapter o Ethernet-Kabel o Benutzerhandbuch

2-2. Verbinden Sie den Wisi S2 Dongle mit dem internen Netzwerk mithilfe eines Ethernet-Kabels.

2-3. Schließen Sie die Antenne an den Wisi S2 Dongle an.

2-4. Während des Bootvorgangs zeigt die LED am Wisi S2 Dongle grüne und rote Lichter.



2-5. Schalten Sie Ihren Android TV BOX oder Ihr Android / iOS-Tablet ein. Laden Sie die APP TV2Smart oder TV2Smart Mobile aus dem Google Play Store oder iOS App Store herunter. Die APP beginnt mit der Suche nach dem Wisi S2 Dongle und zeigt den untenstehenden Bildschirm an.

ACHTUNG:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät und der Dongle mit demselben Netzwerk verbunden sind.
- Pro Dongle kann nur ein Gerät gleichzeitig verbunden sein.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die APP des laufenden Geräts beenden, um eine Verbindung zu einem anderen Gerät herzustellen.
- Es wird empfohlen, für die Geräteverbindung (Tablet, usw.) eine Ethernet-Verbindung oder das 5G-Netzwerk des WiFi-Routers zu verwenden.



2-6. Nach erfolgreicher Erkennung des Dongles wird die Anwendung die Internetgeschwindigkeit überprüfen. Eine Mindestgeschwindigkeit von 20 Mbps wird für eine optimale Leistung empfohlen.




3. ALLGEMEINE FUNKTIONEN

- USB-Anschluss: Für Firmware-Upgrade oder direkte Verbindung des Wisi S2 Dongles mit der Android TV Box. Direkte Verbindung des Geräts mit dem Dongle über USB deaktiviert die Netzwerkfunktion.
- Untertitel: Unterstützt Untertitel.
- EPG: Elektronischer Programmführer mit Informationen für den aktuellen und nächsten 7 Tage.
- vom Benutzer auswählbare Ausgabeauflösung: (für Android TV Box)
- Mehrsprachige OSD: Benutzeroberfläche in mehreren Sprachen.
- Schnelle Kanalwechsel: Schnelle und nahtlose Umschaltung zwischen Kanälen.
- 5000 programmierbare Kanäle (TV und Radio):

4. KANALSUCHE

Einige Modelle werden bereits mit verfügbaren Kanälen von der Fabrik installiert, so muss der Benutzer in diesem Fall diesen Schritt nicht durchführen. Beim OR S 2 D ist dies der Fall.

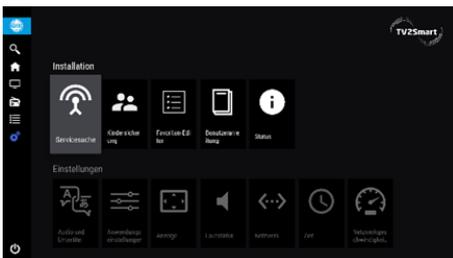

Sie können Kanäle im Menü "Suchlauf" scannen.

Dieses Menü enthält folgende Elemente:

- Automatische Suche
- Manuelle Suche


Sie haben zwei Optionen zum Scannen von Kanälen: Sie können die Manuelle Suche verwenden, wenn Sie bereits die Parameter der Kanäle kennen, die Sie finden möchten, oder Sie können die Automatische Suche verwenden, die alle Frequenzen scannen wird. Wir empfehlen die Verwendung der Automatischen Suche.

4-1. Automatische Suchlauf für Satellit

● Einzelantenne




Wenn es nur eine Schüssel in Ihrem Haus gibt, wählen Sie "Einzel".

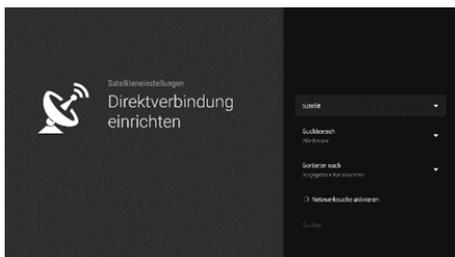

Um eine Automatische Satellitensuche durchzuführen, wählen Sie die Satelliten aus, die Sie suchen möchten, und konfigurieren Sie Ihre Antenneneinstellungen im Untermenü, die den Einstellungen in "DiSEqC A/B/C/D" entsprechen sollten.

● DiSEqC A/B/C/D

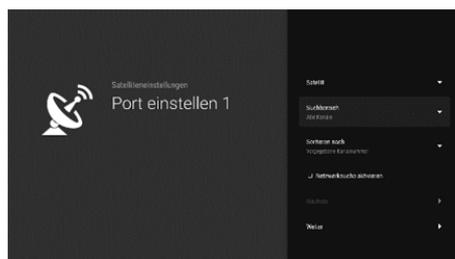


Wenn Sie zwei oder mehr Schüsseln an einem DiSEqC-Schalter in Ihrem Haus haben, können Sie "DiSEqC A/B/C/D" wählen. Nach der Einrichtung der Parameter für den ersten Satelliten bestätigen Sie die Änderungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" auf dem Bildschirm. Dann richten Sie die Parameter für den nächsten Satelliten ein und speichern die Änderungen, bevor Sie zum

nächsten Schritt übergehen

Wenn Sie die Schaltfläche "Überspringen" auf dem Bildschirm drücken, gehen Sie zum nächsten Schritt ohne das aktuelle Schritt zu speichern.

In der Automatischen Suche ist bereits eine Voraufstellung im Zusammenhang mit LNB für Ihre Gegend vorgenommen. Der Benutzer muss nur den Ziel-Satelliten auswählen, um die Kanäle zu scannen. Auf die gleiche Weise richten Sie alle gewünschten Satelliten ein, die Sie scannen möchten (vorausgesetzt, Ihre Satellitenantenne hat die entsprechenden Funktionen).

● Frequenzsuchlauf

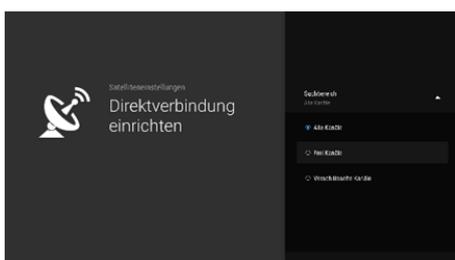

Alle Kanäle: Suche nach allen Kanälen.

Freie Kanäle: Suche nur nach Free-to-Air-Kanälen (empfohlen).

Verschlüsselte Kanäle: Suche nur nach verschlüsselten Kanälen.

Wenn Sie eine Netzwerksuche durchführen möchten, wählen Sie das Kontrollkästchen für "Netzwerksuche aktivieren". Dadurch kann der Wisi S2 Dongle während der Suche nach aktualisierten

Kanalinformationen überprüfen.

4-2. Manueller Satellitensuchlauf




Um eine Kanalsuche auf einem Satelliten durchzuführen, wählen Sie den Satelliten aus, auf dem Sie die Suche durchführen möchten. Die Benutzer müssen die Frequenz, Symbolrate, LNB-Frequenz und Polarität sowie 22KHz eingeben, um den gewünschten Transponder abzugleichen.



Wenn die Kanalsuche erfolgreich ist, wird ein Ergebnis wie im Bild angezeigt. Drücken Sie die Schaltfläche "Fertigstellen", um die gesuchten Kanäle zu speichern und mit dem Ansehen der Kanäle fortzufahren.


5. TV Ansicht

Dieses Kapitel beschreibt den Prozess des Fernsehens und des Hörens von Radio-Kanälen mit dem Wisi S2 Dongle. 5-1. Allgemeines Ansehen Es stehen drei Methoden zur Verfügung, um einen Kanal zum

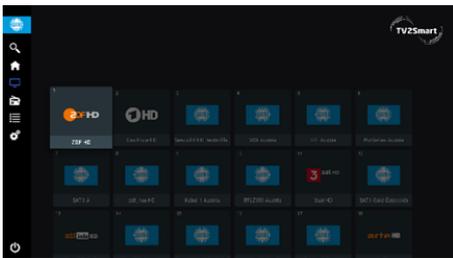


Ansehen auszuwählen und zu finden:

Im Hauptmenü können Sie die Liste der gescannten Kanäle unter der Option "Live TV" anzeigen.

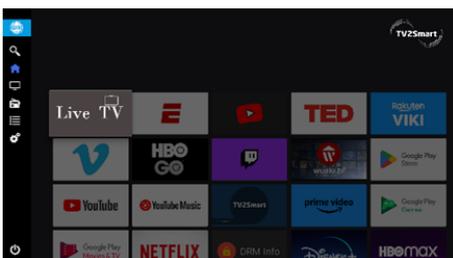

Im 'Home'-Menü können Sie auf die Option 'Live TV' zugreifen, um Kanäle anzusehen. Sie können auch nach Kanälen mithilfe von Sprach- oder Textsteuerung suchen.

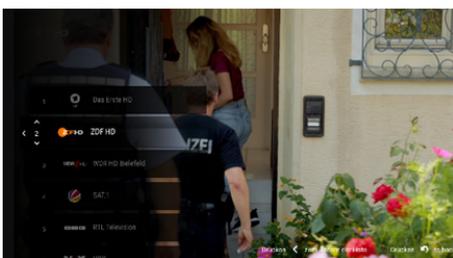

Drücken Sie auf der Fernbedienung des ATV-Box die Taste 'OK', um den Kanal zu starten.


Der Benutzer kann die Kurzkanalliste mit den Tasten AUF und AB navigieren und sie mit der RECHTSTASTE verlassen. Alternativ können Sie durch Klicken auf die Schaltfläche "Suchen" schnell den gewünschten Kanal finden




Durch Drücken der RECHTSTASTE während des Ansehens eines Kanals wird ein kurzes elektronisches Programmführer (EPG) auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt. Sie können das EPG mit den Tasten AUF und AB navigieren.



Drücken Sie einmal die OK-Taste, um detaillierte TV-Programminformationen anzuzeigen. Halten Sie die OK-Taste gedrückt, um auf das Kanalmenü zuzugreifen.

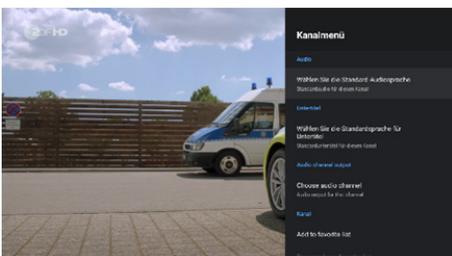

Der Benutzer kann die verfügbare Audio-Sprache und Untertitelsprache (falls verfügbar) umschalten. Sie können auch Informationen zum aktuellen Kanal anzeigen, einschließlich der Service-ID, Video / Audio PID, Frequenz usw.

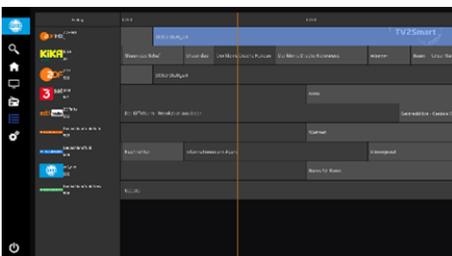



Der Kanal kann mit den Tasten HOCH oder RUNTER ausgewählt und mit der OK-Taste bestätigt werden. Die Zeitlinie zeigt, welche Programme gerade live sind.



Drücken Sie die OK-Taste einmal, um detaillierte TV-Programminformationen anzuzeigen.


Je nachdem, wie die EPG-Daten vom Überträger übertragen werden, kann sie nicht verfügbar sein, bis Sie den Kanal auswählen. Um auf den an der Cursorposition befindlichen Kanal zu schalten, drücken Sie die OK-Taste. Wenn für den Kanal aktuellere Informationen verfügbar sind, werden sie auf dem Bildschirm in kurzer Zeit aktualisiert.

6. FAVORITEN-KANÄLE BEARBEITEN

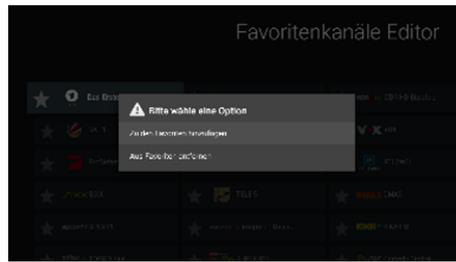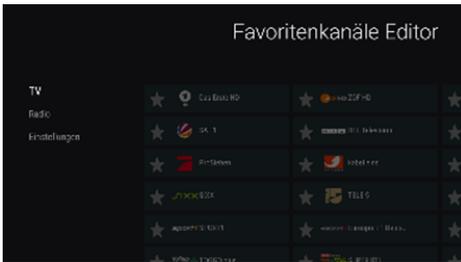

Mit dem Favoriten-Editor können Sie Kanäle zu und von einer Liste bevorzugter Kanäle hinzufügen und löschen, um den Zugriff zu vereinfachen.


7. AUDIO UND UNTERTITEL

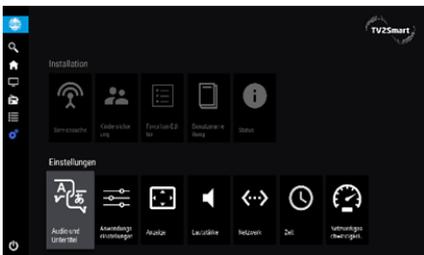

Audio-Sprache (1. / 2.): Einige TV-Programme bieten mehrere Audio-Sprachen, z.B. in zwei verschiedenen Sprachen. Wenn die bevorzugte Audio-Sprache nicht verfügbar ist, wird das System eine andere Sprache als Ersatz verwenden.

Untertitel-Sprache (1. / 2.): Wählen Sie die bevorzugte Sprache für die Untertitelung und Programminformationen mithilfe der Option Untertitel-Sprache (1. / 2.).

8. ELTERNKONTROLLE

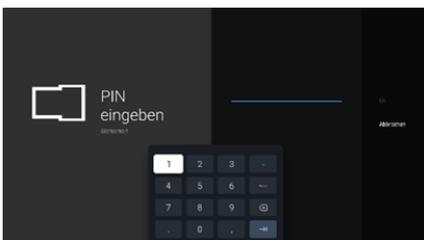


Um auf die Funktion "Elterliche Kontrolle" zuzugreifen, müssen Sie Ihre PIN-Code eingeben. Der PIN-Code fungiert als Schlüssel, um die Funktionen der elterlichen Kontrolle zu aktivieren oder zu deaktivieren. Der Standard-PIN-Code ist auf "0000" eingestellt.

Benutzer können ausgewählte Kanäle mit der Funktion "Elterliche Kontrolle" sperren.




Der Benutzer kann die Elterliche Kontrolle basierend auf Alterseinstufungen einrichten.

9. DISPLAY EINSTELLUNGEN

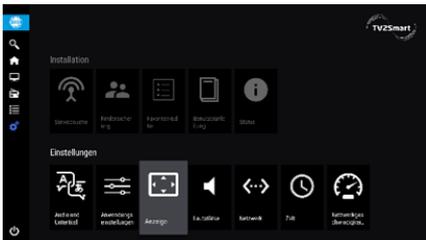

Die verfügbaren Anzeigeeinstellungen zeigen die Auflösung an und ermöglichen Ihnen, die Größe des Bildschirms anzupassen. Das System kann automatisch die beste von dem Gerät unterstützte Auflösung erkennen.

10. ABOUT

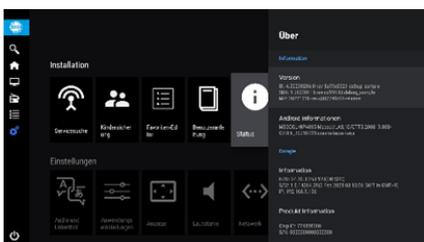

Im Informationsbereich gibt es Informationen über die Anwendung und den Wisi S2 Dongle, einschließlich Hardware- und Software-Details.

11. FIRMWARE UPDATE



Das Firmware des Wisi S2 Dongles oder der TV2Smart -Anwendung kann aktualisiert werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, das neue Firmware für den Wisi S2 Dongle zu aktualisieren.

Dongle USB Upgrade: Kopieren Sie das Firmware auf einen USB-Speicherstick. Das ATV-BOX wird in der Lage sein, die Firmware vom USB-Speicherstick zu lesen, nachdem es eingefügt wurde.

Dongle Online Upgrade: Dies prüft auf verfügbare neue Firmware-Updates


Application Online-Upgrade: Hiermit werden verfügbare neue Anwendungs-Updates online geprüft.

Immer wenn die TV2Smart-Anwendung gestartet wird, wird nach neuen Firmware- und Anwendungs-Updates gesucht. Der Upgrade-Prozess startet automatisch, nachdem der Benutzer ihn bestätigt hat (indem er OK oder Weiter drückt). Bitte warten Sie, bis die TV2Smart -Anwendung neu gestartet wurde.

Hinweis: Das Aktualisieren der Wisi S2 Dongle-Software kann einige Minuten dauern.

Warnung! Schalten Sie während des Upgrade-Prozesses keine Stromzufuhr zum Wisi S2 Dongle oder ATV BOX aus. Entfernen Sie während des Upgrades vom Netzwerk oder ATV BOX den Wisi S2 Dongle nicht.


12. WERKSRESET

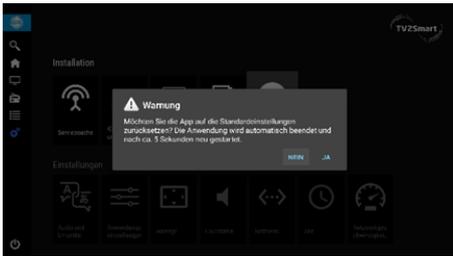


Der Benutzer kann einen Werksreset durchführen, um die Konfiguration auf den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen sowie die Standardeinstellungen auszuführen. Darüber hinaus kann der Benutzer alle Kanäle für TV und Radio löschen.

13. VERBINDUNG ZUM MOBILGERÄT

13-1. Live Tv


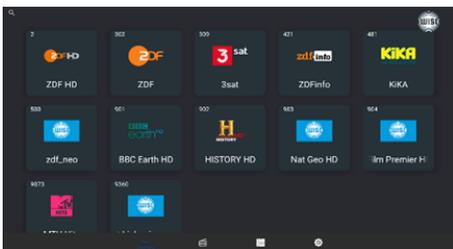


Im Hauptmenü können Sie die gescannte Kanalliste unter "Kanäle" wie folgt sehen.

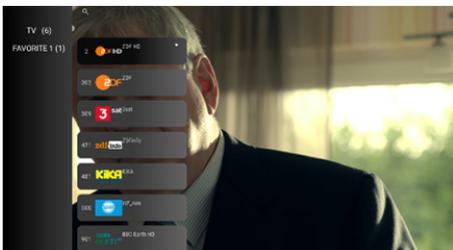


Während Sie einen Kanal ansehen, wischen Sie NACH RECHTS, um eine kurze Kanalliste zu öffnen. Sie können die kurze Kanalliste durchsuchen und sie durch Drücken des Feldes auf der rechten Seite oder der Rücktaste verlassen. Während Sie einen Kanal ansehen, wischen Sie NACH LINKS, um eine kurze "EPG" auf der rechten Seite des Bildschirms anzuzeigen.

Sie können es durchsuchen und es durch Drücken des Feldes auf der linken Seite oder der Rücktaste verlassen..

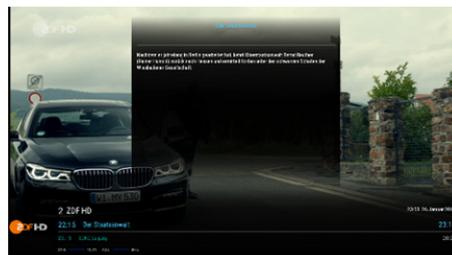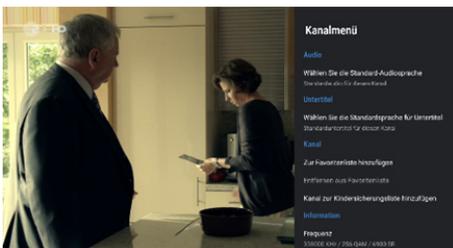

Berühren Sie den Bildschirm, um auf detaillierte Informationen zuzugreifen. Berühren und halten Sie den Bildschirm, um das Kanalmenü zu sehen.

13-2. ELTERNKONTROLLE

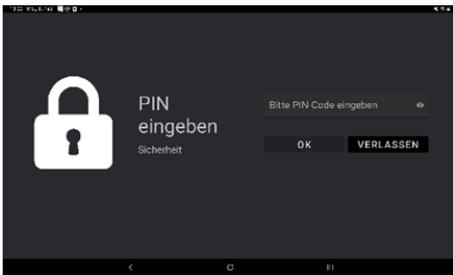


Um den Kinderfilter einzurichten, wählen Sie ihn im Einstellungsmenü aus und geben Sie das Passwort ein.
Der Standard-Pin ist 0000.



Um den Kinderfilter einzurichten, wählen Sie ihn im Einstellungsmenü aus und geben Sie das Passwort ein. Der Standard-PIN-Code ist 0000.

13-3. Favorites Editor


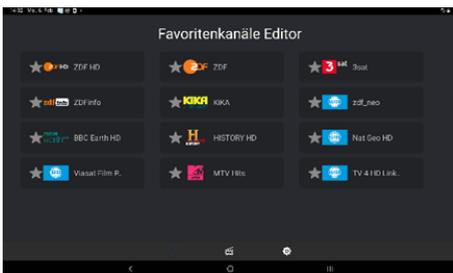


Um einen Kanal zu Ihren Favoriten hinzuzufügen, wählen Sie im Einstellungsmenü den Favoriten-Editor aus und klicken Sie auf den Kanal, den Sie hinzufügen möchten. Ein gelbes Sternzeichen zeigt eine erfolgreiche Hinzufügung an.




Um eine neue Favoritengruppe zu erstellen, gehen Sie zu Optionen.

13-6. KANALSUCHLAUF

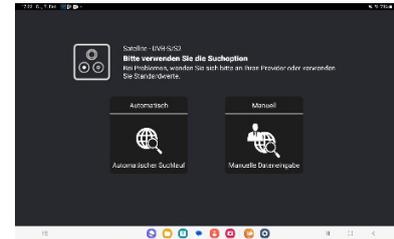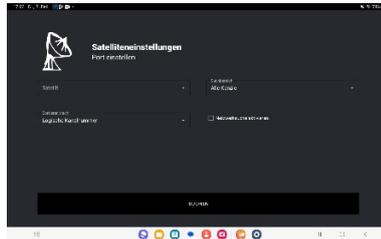


Geben Sie Ihre Suchparameter auf diesem Bildschirm ein, der je nach Typ und Region Ihrer Anwendung unterschiedlich aussehen kann.

13-7. DONGLE ZURÜCKSETZEN

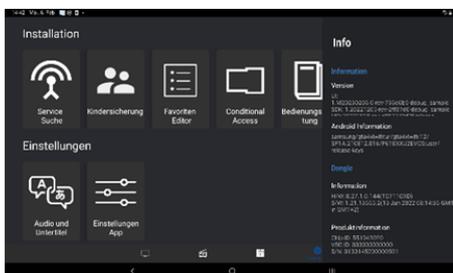

Sie können die Dongle-Version überprüfen oder einen Fabrikreset im Menü "Über TV2Smart" unter Einstellungen durchführen.

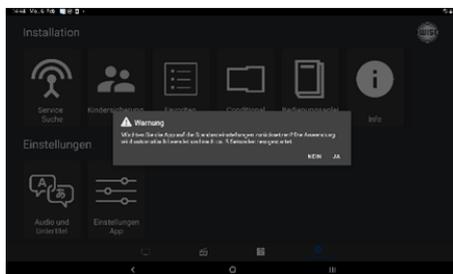

Konformitätserklärung
 Das Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2014/53/EU.
 Die vollständige Konformitätserklärung ist unter folgender Adresse verfügbar.
https://www.wisi.at/daten/konf/ORS2D_EU_Konformitaetserklaerung.pdf

Wilhelm Sihh Jr. & Co. Ges..m.b.H
 Pfarrgasse 79
 A 1230 Wien
 Internet: www.wisi.at
 Kontaktdaten: www.wisi.at



Für Android- oder iOS-Mobilgeräte scannen Sie bitte den QR-Code oder suchen Sie im entsprechenden App Store nach der App "TV2Smart".