

STRONG



Google TV

4K UHD STREAMING TV BOX

LEAP-S3+ / LEAP-S3+V2

4K

Ultra HD



Anderungen vorbehalten

Benutzerhandbuch

LIZENZ

Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Programme, die durch internationale und US-amerikanische Urheberrechtsgesetze als unveröffentlichte Werke geschützt sind. Sie sind vertraulich und Eigentum von **Dolby Laboratories**. Ihre vollständige oder teilweise Vervielfältigung oder Weitergabe oder die Herstellung von daraus abgeleiteten Werken ohne ausdrückliche Genehmigung der Dolby Laboratories ist untersagt. Copyright 2003-2009 von Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt STRONG, dass das Gerät LEAP-S3+ & LEAP-S3+V2 der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht sind.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Änderungen vorbehalten. Infolge ständiger Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design und Erscheinungsbild der Produkte ändern. Google, Google Play, YouTube, Android TV und andere Marken sind Handelsmarken von Google LLC. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Skype ist eine Marke von Skype und STRONG ist nicht mit der Skype-Unternehmensgruppe verbunden, gesponsert, autorisiert oder anderweitig verbunden. Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing Administrator, Inc. Alle anderen Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2025 Alle Rechte vorbehalten.

INHALT

1. EINLEITUNG	3
1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise	3
1.2 Lagerung	4
1.3 Zubehör	4
2. IHRE TV BOX	5
2.1 Vorderseite	5
2.2 Seitenansicht	5
2.3 Rückseite	5
2.4 Fernbedienung	6
2.5 Einsetzen der Batterien	7
3. ANSCHLÜSSE	7
4. ERSTINSTALLATION	8
5. EINSTELLUNGEN	11
6. APPS HERUNTERLADEN	13
7. GOOGLE CAST	13
8. GOOGLE ASSISTANT	13
9. EINFACHE FEHLERSUCHE	14
10. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	15

1. EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für der 4K Ultra HD Google TV Box von STRONG entschieden haben. Sie wurde mit der neuesten Technologie hergestellt und bietet umfangreiche Unterhaltung und große Vielseitigkeit. Wir wünschen Ihnen viele Stunden neue und großartige Erlebnisse beim Erkunden der Android -Welt!

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät bedienen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch gut auf. Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes oder mitgeliefertes Zubehör (z. B. Netzteil, Akku usw.).

Bitte lesen Sie die Informationen zur Elektrik und Sicherheit auf der Produktverpackung, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.

Setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern.

Die Belüftung darf nicht durch abdecken der Belüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. beeinträchtigt werden.

Das Gerät darf nicht mit einer Flüssigkeit angespritzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

 Diese Markierung weist auf die Gefahr eines Stromschlags hin.

Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher auf einem dafür vorgesehenen Möbelstück befestigt werden.

Explosionsgefahr bei falschem Batteriewechsel. Nur durch den gleichen oder einen gleichwertigen Typ ersetzen.

Der Akku (Akku oder Akkus oder Akkupack) darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.

Übermäßiger Schalldruck von Kopfhörern kann zu Hörverlust führen. Musik mit hoher Lautstärke und für längere Zeit zu hören, kann das Gehör schädigen. Um das Risiko von Hörschäden zu verringern, sollten Sie die Lautstärke auf ein sicheres und angenehmes Niveau einstellen und die Zeit reduzieren, die Sie bei hohen Lautstärken hören.

Wird der Netzstecker oder die Gerätesteckdose als Trennvorrichtung verwendet, muss diese leicht zu bedienen sein. Achten Sie bei Nichtgebrauch und während des Transports auf das Netzkabel, z.B. binden Sie das Netzkabel mit Kabelbinder oder ähnlichem zusammen. Achten Sie darauf, dass es nicht mit scharfen Kanten in Berührung kommt, um einen Abrieb des Netzkabels zu vermeiden. Achten Sie bei erneuter Inbetriebnahme darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Das Fehlen einer Leuchtanzeige am Gerät bedeutet nicht, dass es vollständig vom Stromnetz getrennt ist. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, muss der Netzstecker gezogen werden.

Beachten Sie die Umweltaspekte bei der Batterieentsorgung.

Stellen Sie keine offenen Flammen wie brennende Kerzen auf das Gerät.

 Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen immer von diesem Produkt fern.

Bei Geräten mit diesem Symbol handelt es sich um doppelt isolierte Elektrogeräte der Klasse II. Es wurde so konzipiert, dass keine Sicherheitsverbindung für eine Erdung erforderlich ist.

Vorsichtsmaßnahmen

Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen. Es ist gefährlich, das Innere des Geräts aufgrund hoher elektrischer Spannung zu berühren. Durch das Öffnen des Geräts erlischt die Garantie für das Produkt. Lassen Sie alle Wartungs- oder Servicearbeiten von entsprechend qualifiziertem Personal durchführen.

Achten Sie beim Anschließen von Kabeln darauf, dass das Gerät von der Netzspannung getrennt ist. Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts einige Sekunden, bevor Sie das Gerät bewegen oder Geräte vom Netz trennen.

Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie nur eine kompatible Verkabelung verwenden, die für den Stromverbrauch der installierten Geräte geeignet ist. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mit der Spannung auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts übereinstimmt.

 Ersetzen Sie die Batterien nur mit identischen Modellen, ansonsten besteht Explosionsgefahr.

Werfen Sie niemals Batterie ins offene Feuer oder heißen Ofen, Zerkleinern oder Zerschneiden Sie keine Batterie, es besteht Explosionsgefahr.

Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze aus, es besteht Explosionsgefahr oder Entzündungsgefahr von freiwerdenden Flüssigkeiten und Gasen.

Ersetzen Sie Batterien niemals extrem niedrigen Luftdruck aus, es besteht Explosionsgefahr oder Entzündungsgefahr von austreten Flüssigkeiten und Gasen.

Betriebsumgebung

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem engen Raum, wie einem Bücherregal oder einem ähnlichen Möbelstück auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von feuchten und kalten Orten. Schützen Sie das Gerät vor Überhitzung.
- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Staub.
- Stellen Sie keine Kerzen in die Nähe des Gerätes, damit keine brennbaren Fremdkörper hineingelangen.

WEEE-Richtlinie



Richtige Entsorgung dieses Produktes. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung von Abfällen zu vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

1.2 Lagerung

Ihr Gerät wurde vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt. Achten Sie beim Auspacken darauf, dass alle Teile enthalten sind und halten Sie die Verpackung von Kindern fern. Wir empfehlen, den Karton während der Garantiezeit aufzubewahren, um Ihr Gerät im Falle einer Reparatur oder Garantie original verpackt zu returnieren.

Geräte Installation

Folgen Sie den untenstehenden Anweisungen:

Diese Bedienungsanleitung enthält vollständige Anweisungen zur Installation und Verwendung dieses Produkts.

Die Symbole haben folgende Bedeutung:

Achtung	Zeigt Warninformationen an.
HINWEIS	Weist auf weitere wichtige oder hilfreiche Informationen hin.
Fettgedruckte Zeichen	Weisen auf eine Taste auf der Fernbedienung oder dem Produkt hin.
<i>Kursive Zeichen</i>	Weisen auf einen Menüpunkt hin.

1.3 Zubehör

1x Google TV Box
1x Sprachgesteuerte Fernbedienung
1x Power-USB-Adapter 12V / 1A
1x HDMI Kabel
2x AAA Batterien
1x Bedienungsanleitung

HINWEIS:	Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden. Wenn anstelle von Batterien wiederaufladbare Akkus verwendet werden (z. B. NiMH), empfehlen wir Typen mit geringer Selbstentladung, um eine lange Betriebsdauer Ihrer Fernbedienung zu gewährleisten.
-----------------	---

2. IHRE TV BOX

2.1 Vorderseite

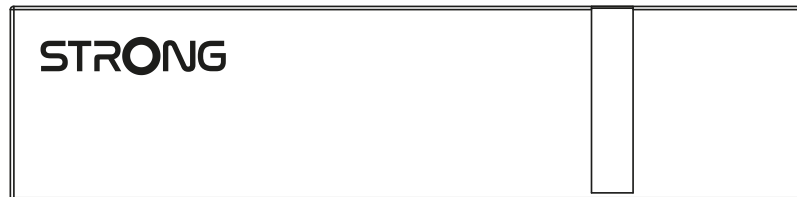


Fig. 1

Ein/Aus-Anzeige:

Grün: Box eingeschaltet / Rot: Box im Standby

2.2 Seitenansicht

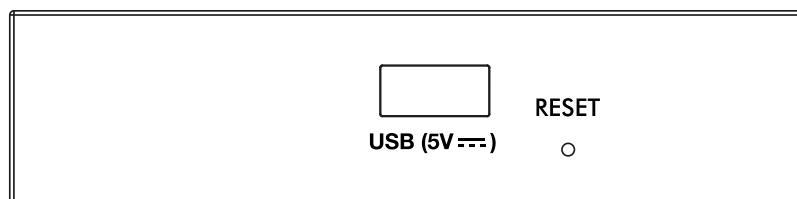


Fig. 2

USB Anschluss
Reset

2.3 Rückseite

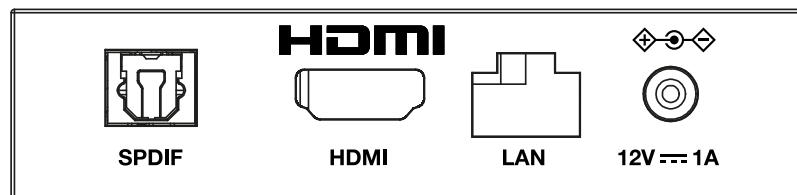


Fig. 3

1. S/PDIF (optisch)

Zum Anschluss an einen digitalen oder Heimkino-Audioverstärker.

2. HDMI

Zum Verbinden Ihres Receivers mit Ihrem Fernsehgerät oder Dolby Digital-Verstärker über ein HDMI-Kabel.

3. LAN / ETHERNET RJ45


Zum Anschluss an Ihren Internet-Router für den Zugriff auf das Internet/die Apps.

4. 12 V Adaptereingang

Zum Anschließen des mitgelieferten 12-Volt-Netzadapters mit 1 Ampere.

2.4 Fernbedienung

Fig. 4

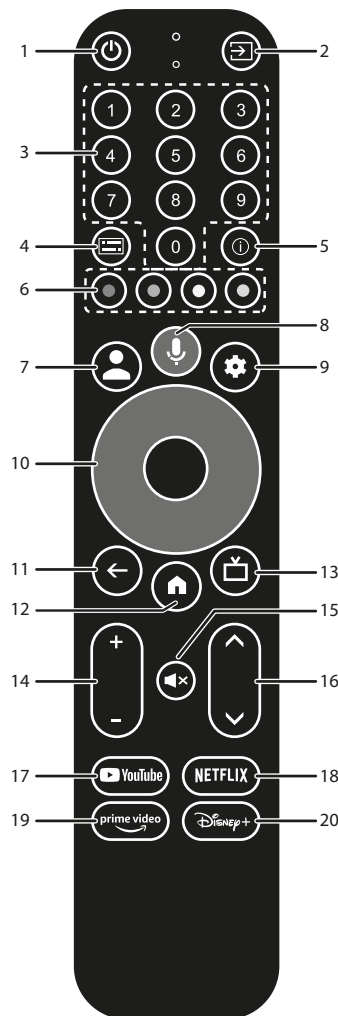

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. | Schaltet den Fernseher EIN/Stick in den Standby Modus. |
| 2. | Zum Wechseln der Signalquelle. |
| 3. 0 to 9 | Wählen Sie den Kanal direkt aus. |
| 4. | Auswahl der Untertitel /Audio |
| 5. INFO | Anzeige von Informationen über die aktuelle Quelle. |
| 6. FARBIGE KNÖPFE | Drücken Sie diese Taste, um die Eingabeaufforderung im Live-TV-Modus auszuführen. |
| 7. | Kontomenü aufrufen, um zwischen den Konten zu wählen |
| 8. | Drücken, um die Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren.* |
| 9. | Direkter Zugriff auf das Menü Einstellungen. |
| 10. | Navigation innerhalb des Menüs. Zur Bestätigung der Auswahl. |
| 11. | Wechselt zum vorher gesehenen Kanal. Im Menü: Wechselt zum vorherigen Menü. |
| 12. | Aufrufen des HOME Menüs. |
| 13. | Drücken, um auf die TV-Einstellungen zuzugreifen. |
| 14. VOL +/- | Lautstärke lauter/leiser. |
| 15. | Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke stummzuschalten oder wiederherzustellen. |
| 16. | Ändern Sie die Programme nach oben oder unten. |
| 17. YouTube | Direkter Zugriff auf YouTube. |
| 18. NETFLIX | Direkter Zugriff auf NETFLIX** |
| 19. prime video | Direkter Zugriff auf prime video***. |
| 20. Disney+ | Direkter Zugriff auf Disney+****. |

*Die Sprachsteuerung und einige andere Funktionen können nur funktionieren, wenn diese Fernsteuerung mit Ihrem Fernsehgerät gekoppelt ist.

**Mitgliedschaft ist nicht inkludiert. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Um Netflix nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren. Breitband-Internet ist erforderlich. Bitte lesen Sie die www.netflix.com/TermsOfUse für mehr Details.

*** Mitgliedschaft ist nicht inkludiert. Prime video ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Um prime video nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren. Breitband-Internet ist erforderlich. Bitte lesen Sie die www.primevideo.com für mehr Details.

**** Mitgliedschaft ist nicht inkludiert. Disney+ ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Um Disney+ nutzen zu können, müssen Sie sich registrieren. Breitband-Internet ist erforderlich. Bitte lesen Sie die www.disneyplus.com für mehr Details.

2.5 Einsetzen der Batterien

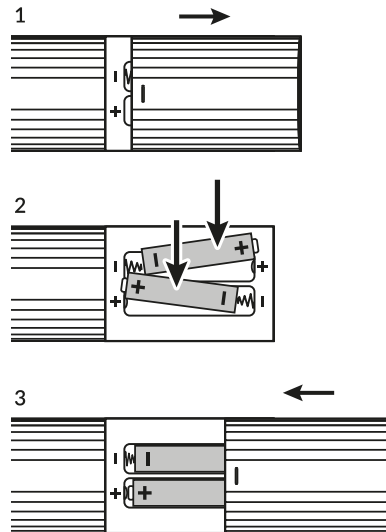


Fig. 5

Öffnen Sie die Abdeckung der Fernbedienung und legen Sie zwei AAA-Batterien in das Fach ein. Die korrekte Position der Batterien ist im Batteriefach angegeben.

1. Öffnen Sie die Abdeckung.
2. Legen Sie die Batterien ein.
3. Schließen Sie den Deckel.

HINWEIS: Die Batterien dürfen nicht aufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden.

3. ANSCHLÜSSE

Beachten Sie das folgende Diagramm, um Ihre Google TV-Box an den HDMI-Eingang des Fernsehers anzuschließen.

HINWEIS: Bevor Sie beginnen, schalten Sie bitte alle anzuschließenden Geräte aus.

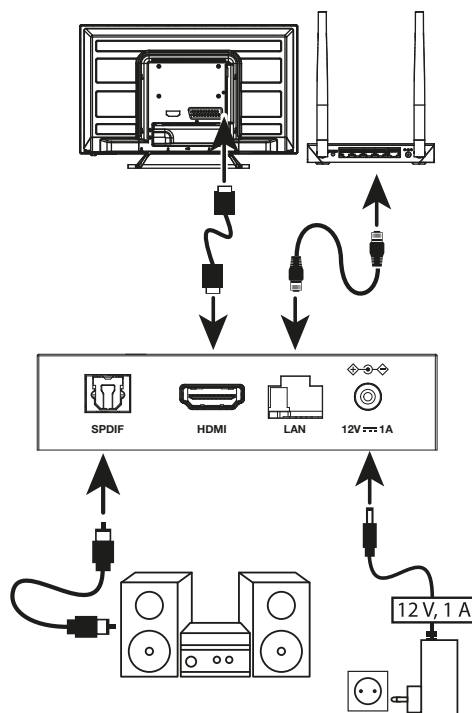


Fig. 6


HINWEIS: Google TV Box box unterstützt Wi-Fi 2.4GHz and 5 GHz. Um eine Verbindung herzustellen, gehen Sie zu Einstellungen -> Netzwerk.

- Verbinden Sie die Google TV Box über das HDMI-Kabel mit Ihrem Fernseher. Hinweis: Verwenden Sie (den mitgelieferten) Typ 2.1, da dieser UHD-, HDR- und Dolby Vision-Auflösungen unterstützt.
- Verbinden Sie den LAN-Anschluss der TV-Box mit einem Ethernet-Kabel mit dem LAN-Anschluss Ihres Routers oder Breitband-Heimnetzwerks.
- Schließen Sie die TV-Box mit dem mitgelieferten Netzteil an die Stromversorgung an. Sie können dann Ihr Gerät einschalten und beginnen.


HINWEIS: Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie den richtigen Signaleingang an Ihrem Fernseher ein.

4. ERSTINSTALLATION

Sie können Ihren TV Box einschalten, nachdem Sie die gesamte Hardware ordnungsgemäß angeschlossen haben. Um den Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, müssen Sie zunächst Ihre Bluetooth-Fernbedienung mit Ihrer TV-Box für 5 Sekunden mit einander verbinden. Folgen Sie den Pairing-Anweisungen auf dem Bildschirm.

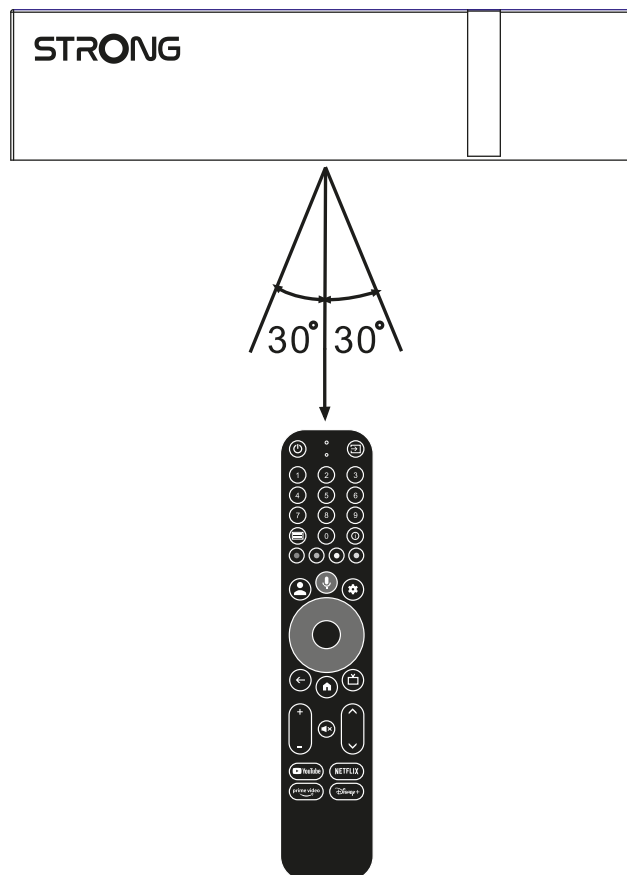


Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, koppeln Sie bitte die Fernbedienung mit Ihrer TV-Box. Drücken Sie . ◀ und 🏠 gleichzeitig für 5 Sekunden. Die LED wird zu blinken beginnen.

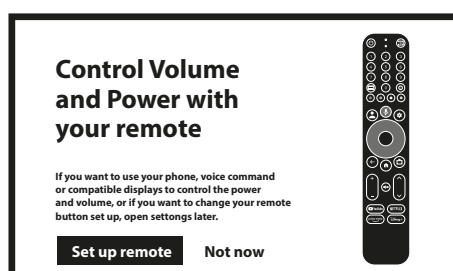

SCHRITT 1: Sprache

Wählen Sie auf der Willkommen-Seite Ihre bevorzugte Sprache aus.

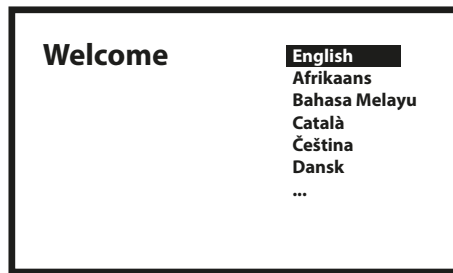

SCHRITT 2: Standorteinstellungen


Wählen Sie die Region oder das Land aus, in dem Sie diese Google TV Box verwenden.



SCHRITT 3: Einrichten mit der Google Home App

Richten Sie den TV- Box ein, indem Sie die Google Home-App auf Ihrem Smartphone herunterladen/öffnen. Bitte scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone und folgen Sie den Anweisungen, um Google Home zu starten.

Alternativ starten Sie die Einrichtung auf dem TV-Bildschirm, indem Sie die Abwärtstaste drücken, um mit der manuellen Eingabe zu beginnen. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Fernsehbildschirm.

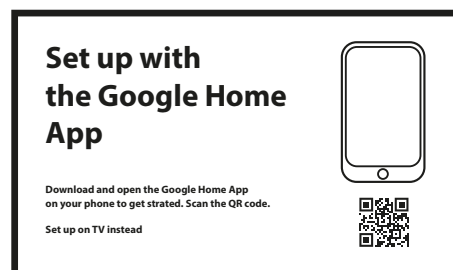

SCHRITT 4: Wi-Fi


Wenn Sie nicht mit einem RJ45-Kabel mit dem Internet verbunden sind, erscheint Wi-Fi Setup.

Wählen Sie hier Ihr Wi-Fi-Netzwerk aus.



SCHRITT 5: Google Konto

Melden Sie sich mit Ihrem persönlichen Google Konto und Passwort an.

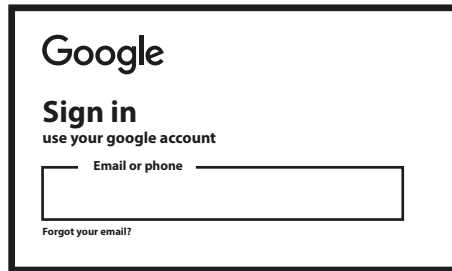A screenshot of the Google sign-in interface. At the top is the Google logo. Below it, the text "Sign in" is followed by "use your google account". There is a text input field labeled "Email or phone". Below the input field is a link that says "Forgot your email?".

Google

Sign in


use your google account

Email or phone

Forgot your email?

SCHRITT 6: Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen

Lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen.

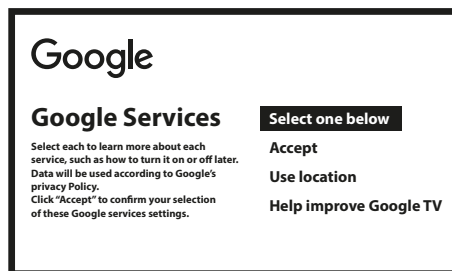A screenshot of the Google Services screen. On the left, under the heading "Google Services", there is a paragraph of text: "Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's privacy Policy. Click 'Accept' to confirm your selection of these Google services settings." On the right, under the heading "Select one below", there are three options: "Accept", "Use location", and "Help improve Google TV".

Google

Google Services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's privacy Policy. Click "Accept" to confirm your selection of these Google services settings.

Select one below

Accept

Use location


Help improve Google TV

SCHRITT 7: Einstellungen für den Diagnosebericht

Wählen Sie aus, ob Ihre TV- Box automatische Diagnose- und Nutzungsdaten an Google senden soll.

SCHRITT 8: Google-Assistant

Aktivieren Sie die Google Assistant-Funktion, damit die Funktionen auf Ihrer Fernbedienung ausgeführt werden können. Aktivieren oder verwerfen Sie persönliche Ergebnisse oder Empfehlungen.

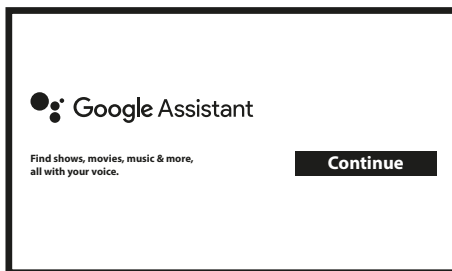A screenshot of the Google Assistant screen. At the top is the Google Assistant logo. Below it, the text "Find shows, movies, music & more, all with your voice." is displayed. On the right side, there is a "Continue" button.

Google Assistant

Find shows, movies, music & more, all with your voice.

Continue

SCHRITT 9: Wählen Sie Ihre Abonnements

Wählen Sie die empfohlenen Anwendungen aus, die automatisch installiert werden sollen, oder heben Sie die Auswahl auf. Einige Anwendungen werden erzwungen und können nicht abgewählt werden. Wählen Sie „Bestätigen“, um fortzufahren.

SCHRITT 10: Fernbedienungstasten einrichten

Wenn Sie einige Tastenfunktionen des angeschlossenen Geräts wie TV, Quelle, Lautstärke einrichten möchten. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wählen Sie „Fortsetzen“, um diese Einrichtung zu überspringen. Wenn Sie später mehr Zeit haben, können Sie diese Einstellung über das Einstellungsmenü erneut vornehmen.

SCHRITT 11: Willkommen bei Google TV

Ein Überblick über die Funktionen Ihres Geräts




Klicken Sie abschließend auf FERTIG, um das Gerät zu verwenden. Sie können jetzt beginnen

5. EINSTELLUNGEN

Drücken Sie die Einstellungstaste, um die Einstellungen zu öffnen.

Wählen Sie Einstellungen, um die Geräteinformationen zu überprüfen, Konten hinzuzufügen / zu entfernen und Änderungen an den Systemeinstellungen vorzunehmen.

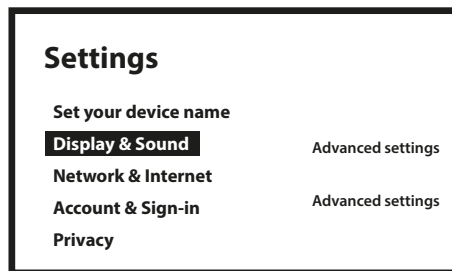

Anzeige und Ton

Wählen Sie HDMI-CEC für die Einrichtung von Verbindungen und Einstellungen über CEC (Consumer Electronics Control).


Wählen Sie Anzeigeeinstellungen für die Auswahl von Bildschirmformaten und Auflösungen.

Wählen Sie Toneinstellungen für die Einrichtung von Dolby- und Audioformaten.

W-Lan Einstellungen


Wählen Sie unter Netzwerkeinstellungen die Option Wi-Fi aus, und aktivieren Sie sie, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.

Wenn das Gerät Wi-Fi-Netzwerke in der Nähe durchsucht und auflistet, wählen Sie den entsprechenden Netzwerknamen aus, geben Sie bei Bedarf das Passwort ein und wählen Sie **Verbinden**.

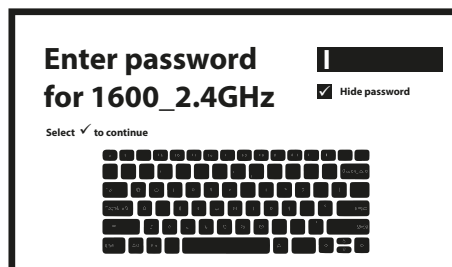

Konten hinzufügen

Für neue Google-Nutzer: Melden Sie sich über Ihren Fernseher für ein neues Google-Konto an, um die Anmeldung und die Zahlungssicherheit zu vereinfachen. Fügen Sie im Menü **Einstellungen** unter **Konten** ein Konto hinzu oder wechseln Sie das Konto.

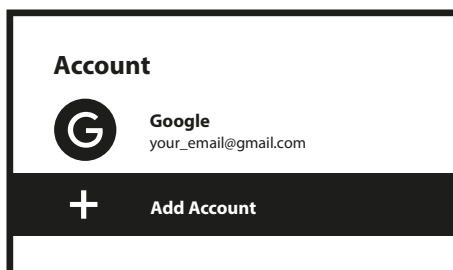

Apps

Wählen Sie diese Option, um die Zugriffsberechtigungen und Versionen von den Apps anzuzeigen und Apps von Ihrer TV-Box zu entfernen.

Bluetooth-Kopplung

Wählen Sie Einstellungen im **Menü Launcher**, klicken Sie auf **Fernbedienung & Zubehör** und wählen Sie dann das zu koppelnde Gerät aus. Vergewissern Sie sich, dass sich das zu koppelnde Gerät im Kopplungsmodus befindet. In diesem Menü können Sie einige Fernbedienungstasten zur Steuerung von Lautstärke, Strom, Eingangsquellen am Fernseher oder Digital Home-Verstärker einrichten.

Entfernen Sie ein Bluetooth-Gerät

Wählen Sie im Menü-Launcher die Option **Einstellungen**.

Klicken Sie im Menü **Fernbedienung und Zubehör** auf **Trennen** und wählen Sie das Bluetooth- Gerät aus, das Sie entfernen möchten.

Spracheinstellungen

Wählen Sie unter **Einstellungen** die Option **System** und darin den Menüpunkt **Sprache** aus, um die zuvor festgelegte Sprache zu ändern.


Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wählen Sie unter Einstellungen **System** danach **Info** und im Anschluss **Zurücksetzen**. Klicken Sie auf **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**, um alle Daten zu löschen.

Nach Auswahl dieser Option werden alle manuell installierten Apps und Benutzerdateninformationen gelöscht.

Systeminfo

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät überprüfen, indem Sie im Menü **Einstellungen** auf **SYSTEMINFO** klicken. In diesem Bereich werden die Modellnummer Ihres Gerätes, die Version, die Firmware- Version und mehr angezeigt. Sie können Ihr System auch aktualisieren, indem Sie in diesem Menü auf Systemaktualisierung klicken.

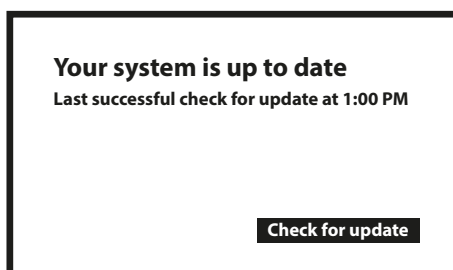

Ihre Systemsoftware ist auf dem neuesten Stand

Letzte erfolgreiche Überprüfung für eine Aktualisierung 13:00 Uhr


Überprüfe auf Updates

Werksreset

Unter Einstellungen, System > Über > Zurücksetzen

Klicken Sie auf Werksdaten zurücksetzen, um alles zu löschen.

Sobald diese Option ausgewählt wurde, werden alle manuell installierten Apps und Benutzerdateninformationen gelöscht.

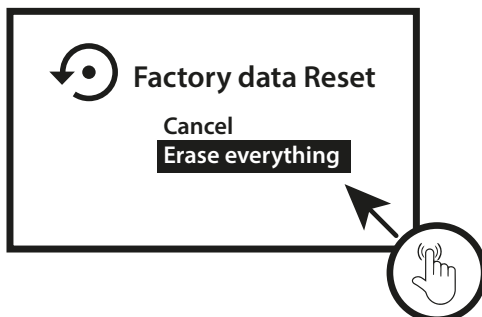


Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Stornieren

Alles löschen

6. APPS HERUNTERLADEN

Apps können im Google Play Store heruntergeladen werden. Wählen Sie "Suchen" und geben Sie den Namen ein oder drücken Sie auf das Mikrofon und sagen Sie den Namen.

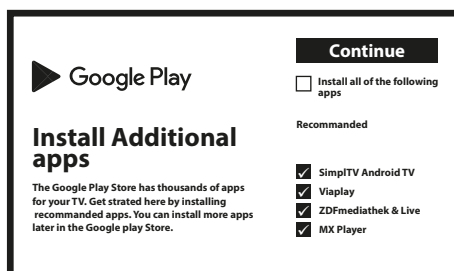

7. GOOGLE CAST

Von einem mobilen Gerät übertragen

Bestimmte Apps ermöglichen Ihnen das Übertragen von Inhalten von einem mobilen Gerät auf Ihren Fernseher. Befolgen Sie für die Übertragung einfach die folgenden Schritte:

Öffnen Sie eine Google Cast-kompatible App auf Ihrem Mobilgerät

Navigieren Sie zu dem Bildschirm, den Sie übertragen möchten

Besetzung von Google Cast

In diesem Gerät ist Google Cast integriert. Klicken Sie zum Übertragen aus Google Cast auf das Symbol Einstellungen : in der oberen rechten Ecke des Browsers und dann auf "Übertragen".

8. GOOGLE ASSISTANT

Sag es, um es zu spielen

Bitten Sie den Google Assistant, Ihre Lieblingssendung, Ihr Lieblingsvideo oder Ihre Lieblingsmusik abzuspielen. Oder finden Sie den neuesten Blockbuster zum Genießen.

Filme & Fernsehsendungen

Spielen Sie Stranger Things auf Netflix. Videoclips: Spielen Sie Katzenvideos ab. Apps: Öffnen Sie YouTube.

Suche: Suche nach Sitcoms.

Info: Erzähl mir von Game of Thrones.

Steuerung

Wiedergabe: Pause. Stop. Fortsetzen Lautstärke: lauter. leiser. Power: Ausschalten.

Spielen Sie Musik, Nachrichten oder Podcasts ab


Musik: Spielen Sie Musik von Sia. (Erfahren Sie, wie Sie Ihren Musikdienstleister auswählen.)

Nachrichten: Spielen Sie die Nachrichten. Was sind die neuesten Nachrichten von BBC?

Fragen Sie Google

Sport: Was passierte 1978 in Cordoba? Wer gewann die olympische Herrenabfahrt 1976 in Innsbruck?

Berechnungen: Was sind 20% von 80?

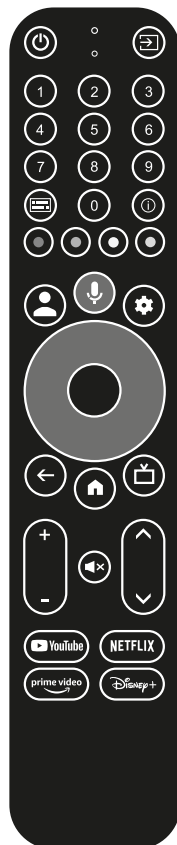

Wörterbuch: Was bedeutet "ludic"?

Antworten finden: Wie weit ist der Mond entfernt? Wie entfernt man Flecken auf einem Teppich?

Einheitenumrechnung: Wie viele Teelöffel passen in eine Tasse?

Um zu beginnen, drücken Sie die Google Assistant-Schaltfläche auf Ihrer Fernbedienung.

Sprechen Sie in das Mikrofon Ihrer Sprachsuchfunktions-Fernbedienung. Weitere Informationen zum Google Assistant erhalten Sie unter assistant.google.com oder unter "Was können Sie tun?" Stellen Sie einfach die Frage „Wie ist das Wetter in Wien?“

HINWEIS:

Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, müssen Sie zuerst Ihre Bluetooth-Fernbedienung mit Ihrer TV-Box koppeln.

9. EINFACHE FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Kein LED nach dem Einschalten	Das Netzteil ist nicht richtig angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Kein Ton	Der Fernseher ist stumm geschaltet oder die Lautstärke ist niedrig.	Drücken Sie die Stummtaste, um den Ton wiederherzustellen und die Lautstärke zu erhöhen.

Verbindung zum Netzwerk fehlgeschlagen	WLAN ist ausgeschaltet oder das Signal ist zu schwach.	Starten Sie das WLAN neu oder stellen Sie das Gerät in der Nähe Ihres Routers auf.
Fernbedienung funktioniert nicht	Die Batterien sind schwach. Kopplung verloren	Tauschen Sie die Batterien aus.. Schalten Sie die Stromversorgung aus/ein und koppeln Sie die Fernbedienung mit der BACK- und HOME-Taste, indem Sie 5 Sekunden lang drücken. Warten Sie, bis der Kopplungsbildschirm erscheint, und koppeln Sie.
Kein Bild auf dem Bildschirm	Falscher TV-HDMI-Eingang. Nicht verwenden eines hochauflösendes HDMI-Kabel V2.1	Stellen Sie sicher, dass der richtige HDMI als TV-Eingang ausgewählt ist. Prüfen Sie, ob Sie nicht ein altes HDMI-Kabel verwenden.
Die Sprachsuchfunktion auf der Fernbedienung funktioniert nicht	Die Fernbedienung ist nicht mit der TV-Box gekoppelt	Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Koppeln von Bluetooth- Geräten in dieser Anleitung
Kein Ton	Audioeinstellungen für Ihr Fernsehgerät nicht richtig konfiguriert	Einstellungen> Display & Sound > Erweiterte Toneinstellungen

10. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Video Decoder

Seitenverhältnis: 16: 9, Auto / Vollbild
 Videoauflösung: 4Kp60, 1080p60, AV1, VP8/VP9, HEVC H.265, AVC H.264, MPEG-4,MP@ML, MP@HL profiles, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Audio Decoder

Audio-Decodierung: 32KHz to 192KHz sample rates, Dolby Digital* MS12, Dolby* ATMOS, AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, MPEG Audio Layers 1, 2 &3, MPEG-4 Audio

* Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Speicherspeicher

Android-Version: 11
 CPU: Amlogic S905Y4 Quad Core Cortex-A35, 2.0 GHz
 GPU: ARM G31 MP2 OpenGL ES 3.2 Graphics engine
 SDRAM: LPDDR RAM: 2 GB
 Flash: eMMC: 16 GB

Anschlüsse

HDMI Version 2.1
 Ethernet RJ 45, 10/100
 1x USB 2.0 Type A, 500mA
 S/PDIF Optisch
 DC IN 12 V,1 A

Allgemeine Daten

Wi-Fi:	IEEE 802.11b / g / n, 2,4 GHz IEEE 802.11a / n / ac, 5 GHz
Bluetooth:	5.0 (LE 4.2)
Stromversorgung:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Eingangsspannung:	DC 12 V, 1 A
Leistungsaufnahme Arbeit:	7 W (max.)
Betriebstemperatur:	0 ~ +45 °C
Lagertemperatur:	-10 ~ +70 °C
Abmessungen (B x T x H) in mm:	96 x 96 x 20,5
Gewicht:	153 g

Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass STRONG, seine Herstellungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste möglicherweise technische Daten und verwandte Informationen erfassen und verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen zu diesem Gerät, dieser System- und Anwendungssoftware und Peripheriegeräten. STRONG, seine Herstellungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste können diese Informationen verwenden, um ihre Produkte zu verbessern oder Ihnen Dienste oder Technologien bereitzustellen, sofern diese in einer Form vorliegen, die Sie nicht persönlich identifiziert.

Beachten Sie außerdem, dass einige Dienste, die bereits auf dem Gerät bereitgestellt oder von Ihnen installiert wurden, möglicherweise eine Registrierung anfordern, für die Sie persönliche Daten eingeben müssen.

Beachten Sie außerdem, dass einige Dienste, die nicht vorinstalliert sind, aber installiert werden können, möglicherweise auch ohne zusätzliche Warnhinweise personenbezogene Daten erfassen und STRONG nicht für eine mögliche Verletzung des Datenschutzes durch nicht vorinstallierte Dienste haftbar gemacht werden kann.

* Verfügbarkeit von Apps je nach Land. STRONG haftet nicht für Leistungen Dritter. Angebote von Dritten können jederzeit geändert oder entfernt werden, sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und erfordern möglicherweise ein separates Abonnement.

